


Acceso Remoto

Por medida de seguridad el acceso remoto al equipo está desactivado por defecto.

Mediante esta funcionalidad se permite habilitar el acceso remoto para que desde un host de Internet se pueda acceder al configurador web del equipo.

- **NT-N300**


Para habilitarlo hay que acceder al menú **Herramientas > Gestión Web Remota**, y marcar la casilla **Habilitar**. Una vez habilitado podremos indicar el puerto de escucha y la dirección IP desde la que queremos permitir el acceso remoto al equipo. Si se configura la IP como 0.0.0.0 se tendrá acceso remoto desde cualquier IP.

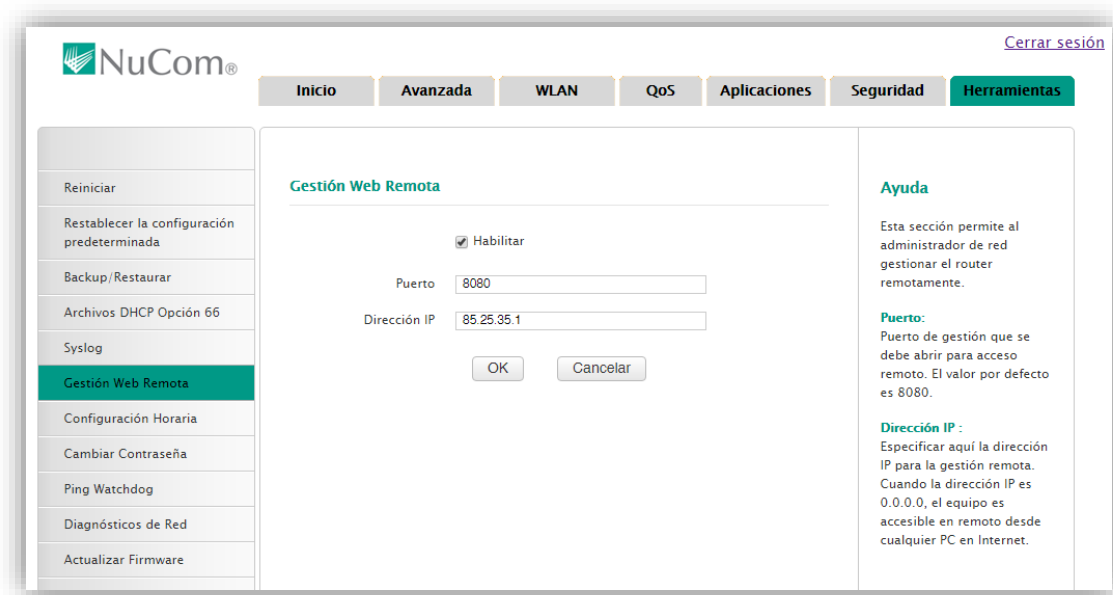

The screenshot shows the NuCom web interface. At the top left is the NuCom logo. On the top right is a link for 'Cerrar sesión'. Below the logo is a navigation menu with tabs: 'Inicio', 'Avanzada', 'WLAN', 'QoS', 'Aplicaciones', 'Seguridad', and 'Herramientas'. The 'Herramientas' tab is active. On the left side, there is a sidebar menu with options: 'Reiniciar', 'Restablecer la configuración predeterminada', 'Backup/Restaurar', 'Archivos DHCP Opción 66', 'Syslog', 'Gestión Web Remota' (highlighted), 'Configuración Horaria', 'Cambiar Contraseña', 'Ping Watchdog', 'Diagnósticos de Red', and 'Actualizar Firmware'. The main content area is titled 'Gestión Web Remota'. It contains a checkbox labeled 'Habilitar' which is checked. Below it are two input fields: 'Puerto' with the value '8080' and 'Dirección IP' with the value '85.25.35.1'. At the bottom of these fields are 'OK' and 'Cancelar' buttons. On the right side of the main area, there is an 'Ayuda' section. It contains the text: 'Esta sección permite al administrador de red gestionar el router remotamente.' Below that, under 'Puerto:', it says 'Puerto de gestión que se debe abrir para acceso remoto. El valor por defecto es 8080.' Below that, under 'Dirección IP:', it says 'Especificar aquí la dirección IP para la gestión remota. Cuando la dirección IP es 0.0.0.0, el equipo es accesible en remoto desde cualquier PC en Internet.'

- NC-WR624, WR644, DS224, DS244 Series

Para habilitarlo hay que acceder al menú **Management > Service Control > Add**, para añadir nuevas reglas de control de acceso.

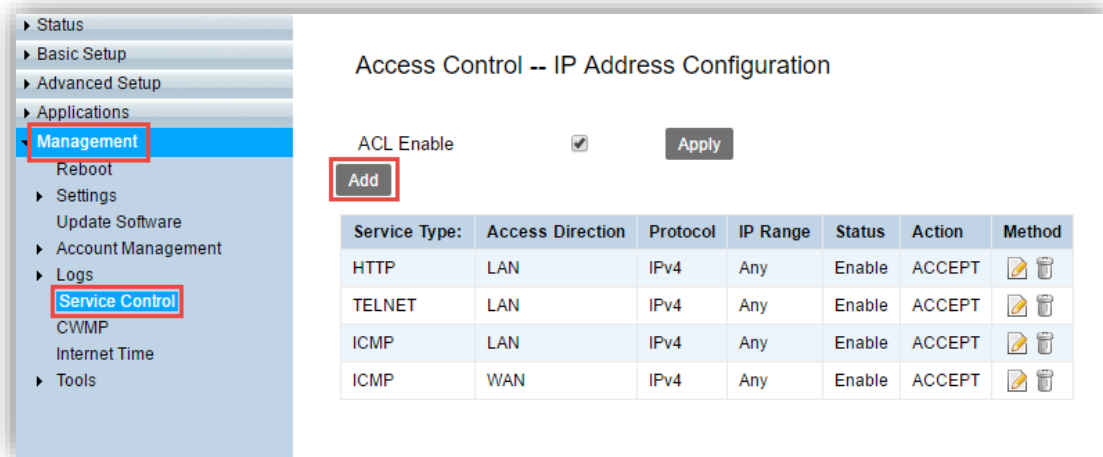

Tras pulsar el botón **Add** para añadir la regla, seleccionamos el protocolo de acceso que queremos habilitar, indicar el puerto de escucha, indicar la dirección del acceso de tipo WAN, si es IPv4, IPv6 o IPv4&IPv6, habilitar la regla, delimitar un rango específico de IPs origen, y la acción a tomar para el tráfico que concuerde con la regla.

Por ejemplo podemos configurar el acceso remoto WEB a través del puerto 8081 para que sólo se pueda acceder desde el rango de Ips 85.25.35.1 ~ 85.25.35.20 :

